


# Instrukcja obsługi pilota




Przed uruchomieniem klimatyzatora proszę o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi pilota bezprzewodowego, jego funkcjami oraz możliwościami.

# Krótką instrukcja obsługi pilota bezprzewodowego klimatyzatorów ACSON


## Model AWM, RCM, ACK

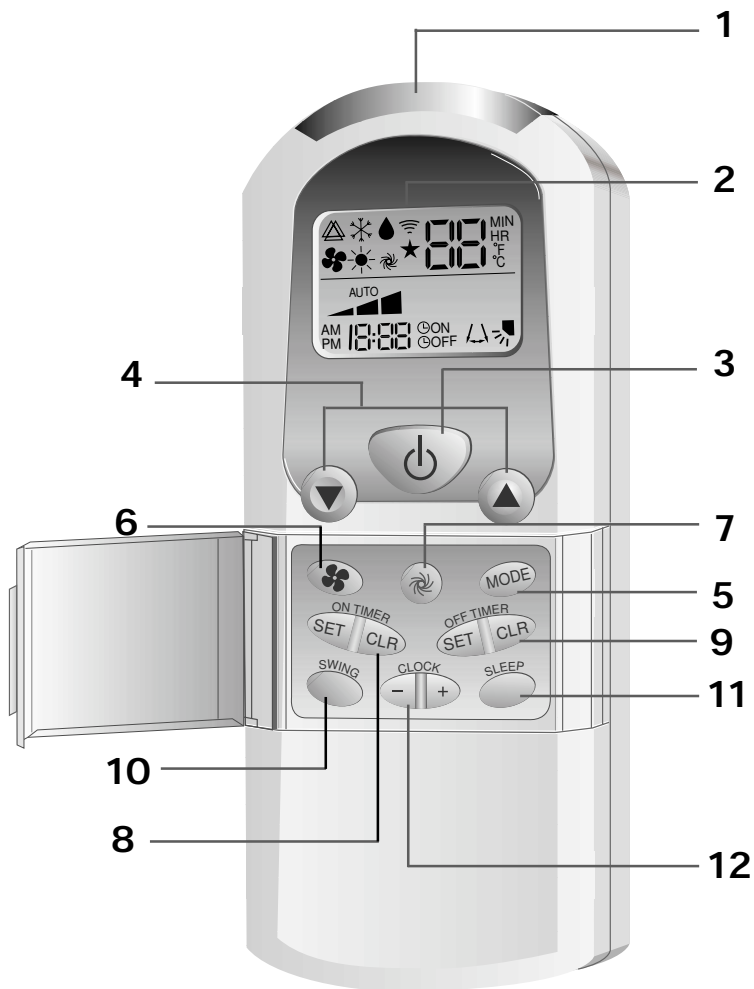

Dla zamocowania do sciany pilota adalnego sterowania przeznaczony jest specjalny uchwyt, który powinien byc zainstalowany w takim miejscu pomieszczenia, aby miedzy pilotem a klimatyzatorem nie bylo zadnych fizycznych przesód ograniczajacych przesyłanie danych. Po zainstalowaniu uchwytu należy umiescic pilota w specjalnych prowadniach.

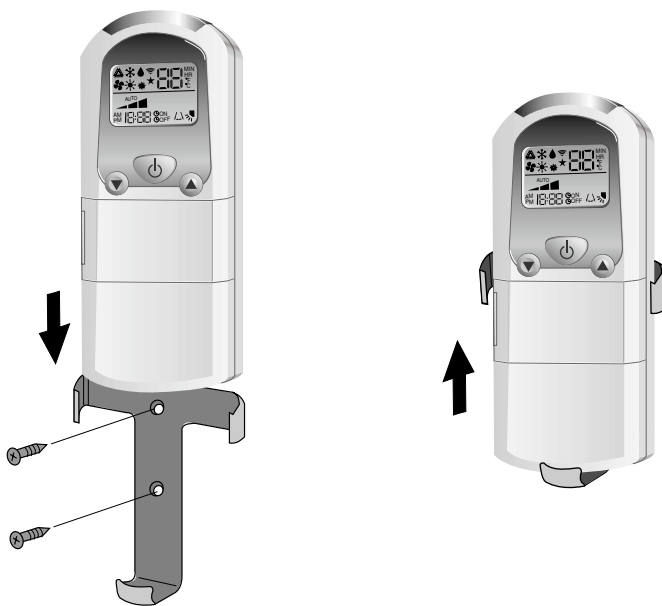

Przed uzyciem pilota należy zainstalowac w nim dwie baterie 1,5 V, najlepiej alkaliczne. W tym celu na odwrotnej stronie pilota należy otworzyc pokrywe baterii przez wcisniecie kciukiem miejsca specjalnie oznaczonego.

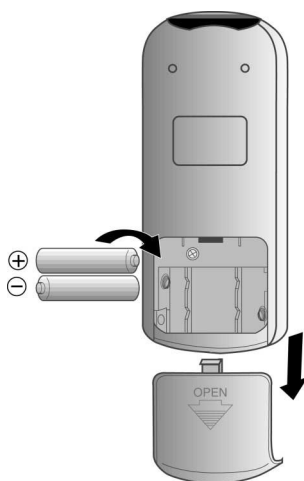

Do pojemnika baterii należy wlozyc dwie baterie zgodnie z ich polaryzacja, zaznaczona wewnatrz pojemnika i zasunac jego pokrywe.