




KLIMATYZATOR

ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI
DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

PROSTY PILOT
PRZEWODOWY

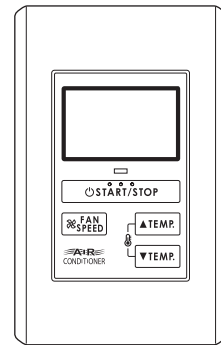

P/N 9374139019

PL

FUJITSU GENERAL LIMITED

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed korzystaniem z urządzenia dokładnie przeczytaj tę sekcję i zastosuj się do poniższych instrukcji. Poniższe instrukcje związane są z bezpieczeństwem i należy się do nich stosować podczas eksploatacji.

! NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Hasło to oznacza procedury, które nieodpowiednio wykonane, mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować śmierć lub wypadek użytkownika lub pracowników serwisowych.

- Nie podłączaj pilota samodzielnie.
- Urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu dokonania wszelkich napraw.
- Jeśli przewód pilota ulegnie uszkodzeniu – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania (zapach spalenizny, itp.), natychmiast zatrzymaj pracę klimatyzatora, przełącz wyłącznik elektryczny i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie wkładaj palców lub przedmiotów w kratkę wlotową lub port wylotu. Może to doprowadzić do obrażeń ciała.

! OSTRZEŻENIE!

Hasło to oznacza procedury, które nieodpowiednio wykonane, mogą doprowadzić do śmierci lub wypadku użytkownika.

! UWAGA!

Hasło to oznacza procedury, które nieodpowiednio wykonane, mogą spowodować uszkodzenie ciała lub mienia użytkownika.

- Nie umieszczaj pilota w pobliżu wody.
- Nie dotykaj klimatyzatora mokrymi rękami.
- Nie wciskaj przycisków ostrymi przedmiotami.
- Zawsze kiedy czyścisz pilota, klimatyzator lub wymieniasz filtry przełączaj wyłącznik elektryczny.
- Sprawdź stan instalacji, aby uniknąć szkody.
- Pilot powinien być zainstalowany co najmniej 1 metr od urządzeń elektronicznych.
- Unikaj montażu pilota w pobliżu urządzeń grzewczych.
- Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu miejsca, gdzie montuje się pilota.
- Nie używaj łatwopalnych gazów w pobliżu pilota.

PRACA

i UWAGI

Prezentacja trybów pracy



AUTO



COOL

Chłodzenie



DRY

Osuszanie



FAN

Wentylacja






HEAT

Grzanie

(Automatyczny wybór
chłodzenia lub grzania)


i UWAGI

- (1) Panel pilota jest podświetlany.
- (2) Symbol  wyświetlany na pilocie oznacza blokadę nastaw niektórych funkcji.
Naciśnięcie przycisku zmieniającego zablokowane nastawy powoduje błyskanie symbolu .
- (3) W czasie operacji automatycznego odszraniania oraz odzysku oleju na wyświetlaczu pojawi się symbol .
- (4) Jednostką wewnętrzną można sterować za pomocą różnych innych podłączonych do niej pilotów.
- (5) Jednostka może być również sterowana za pomocą pilota przewodowego lub prostego pilota przewodowego.

DIAGNOSTYKA BŁĘDÓW


Jeżeli na środku wyświetlacza pilota zaczną błyskać znak [EE] - uruchom tryb diagnostyczny.


(1) Zatrzymaj pracę klimatyzatora.

(2) Wciśnij równocześnie przyciski  i  na min. 5 sekund, aby uruchomić tryb diagnostyczny.

Na środku wyświetlacza pilota pojawi się kod błędu oraz adres pilota, jak pokazano na rysunku obok.

* Informacje o znaczeniu poszczególnych kodów błędów znajdziesz w podręczniku obsługi jednostki wewnętrznej.

(3) Wciśnij równocześnie przyciski  i  na min. 5 sekund, aby zakończyć tryb diagnostyczny.

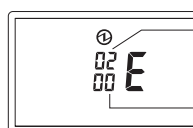



Kod błędu

Nr uszkodzonego urządzenia
(Adres pilota)

Przykład: tryb diagnostyczny

PRACA


START / STOP

Każde naciśnięcie przycisku  uruchamia lub zatrzymuje pracę klimatyzatora.
W czasie pracy (zielona) dioda sygnalizująca pracę urządzenia, zaświeci się .

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA

Wciśnij przycisk  podczas pracy urządzenia.

i UWAGI

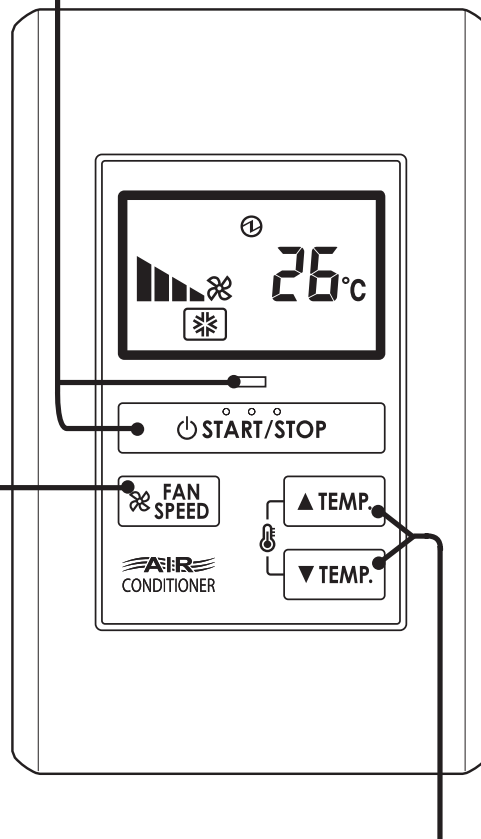

TEMPERATURA

Naciśnij przyciski  /  w czasie pracy urządzenia.

i UWAGI

Zakres nastaw temperatury

AUTO 18 do 30°C

GRZANIE 16 do 30°C

CHŁODZENIE/OSUSZANIE 18 do 30°C

Ustawienia termostatu są nastawami standardowymi i mogą nieco różnić się od aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

PORADY

Priorytet chłodzenia / grzania

(tylko modele pompa ciepła systemu Airstage™)

- Kiedy jedna jednostka w tym samym systemie pracuje już w trybie chłodzenia lub osuszania, nie można ustawić trybu grzania na innej jednostce.
- Kiedy jedna jednostka w tym samym systemie pracuje już w trybie grzania, nie można ustawić trybu chłodzenia lub osuszania na innej jednostce.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Przed wezwaniem serwisu, sprawdź ponownie:

	Objawy	Punkty kontrolne
SPRAWDŹ JESZCZE RAZ	Klimatyzator nie działa:	<ul style="list-style-type: none">• Czy jest zasilanie?• Czy przepalił się bezpiecznik lub wyłącznik przełączył się samoczynnie?• Czy główny przełącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF?
		<ul style="list-style-type: none">• Czy działa programator?

Jeżeli po sprawdzeniu nadal pojawiają się problemy, czuć zapach spalenizny lub dioda programatora błyska, natychmiast zatrzymaj urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

DANE TECHNICZNE

MODEL			UTB-YRA
ZASILANIE			DC12V
WYMIARY I MASA			
	WYSOKOŚĆ	[mm]	120
	SZEROKOŚĆ	[mm]	75
	GŁĘBOKOŚĆ	[mm]	14
	MASA [g]	UTB-YRA	90
		UTB-TRA	100



Na zakupionym klimatyzatorze znajduje się taki symbol. Oznacza on, że urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być usuwane osobno, nie zaś z powszechnymi odpadami z gospodarstw domowych. W krajach Unii Europejskiej(*), Norwegii, Islandii i Księżstwie Lichtenstein wymagany jest osobny system zbierania produktów tego typu.

Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu systemu, ponieważ może to mieć zły wpływ na zdrowie i środowisko. Demontaż układu klimatyzacyjnego, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego monterę.

Klimatyzatory muszą być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu lub odzyskania w inny sposób i nie należy ich usuwać bezpośrednio do ścieków komunalnych. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od monterę.

** z uwzględnieniem prawa każdego z krajów członkowskich*

KLIMA-THERM

ul. Budowlanych 48

80-298 Gdańsk

Tel. (58) 76 80 333

Fax. (58) 76 80 300

e-mail: kt@klima-therm.pl

www.klima-therm.pl